



# BaByliss® PARIS


## LADYLISS AQUA



UTILISABLE SOUS L'EAU - WET & DRY

Rasoir féminin waterproof avec fonction tondeuse bikini  
Waterproof woman's shaver with bikini trimmer function

Ref. G290E  
made in China

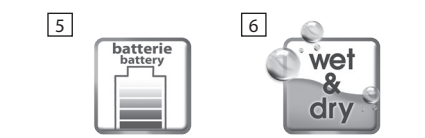

BaByliss Paris S.A.  
Avenue Aristide Briand, 99  
B.P. 72.92123 Montrouge Cedex  
FRANCE

www.babyliss.com

## FRANÇAIS

LADYLISS AQUA  
RASOIR FEMININ/TONDEUSE BIKINI  
WET/DRY

### DESCRIPTION DE VOTRE LADYLISS AQUA

1. Tête double fonction : rasage + tondeuse bikini
2. 2 guides de coupe (3-6 mm)
3. Lumière de précision : éclaire les poils même les plus fins pour n'en oublier aucun.
4. Tête amovible lavable à l'eau
5. Rechargeable - Témoin lumineux LED de charge (rouge : en train de charger – vert : complètement rechargé)
6. Wet/Dry : pour une utilisation sur peau sèche ou humide
7. Brosse de nettoyage, adaptateur

### INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

### CHARGER LADYLISS AQUA

1. Introduire la fiche dans l'appareil et brancher l'adaptateur. Avant d'utiliser Ladyliss Aqua pour la première fois, le charger pendant 16 heures. S'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF.
2. Vérifier que le voyant lumineux de charge est bien allumé.
3. Une charge complète permet d'utiliser Ladyliss Aqua pendant un minimum de 30 minutes.
4. La durée des charges suivantes est de 120 minutes.

**Ne jamais charger le produit plus de 24 heures consécutivement et utiliser exclusivement le chargeur fourni.**

### UTILISATION

**-Utilisation de Ladyliss Aqua dans le bain :** Maintenez votre jambe hors de l'eau. Placez-la, par exemple, sur le rebord de la baignoire. Votre jambe doit être bien humide mais pas immergée complètement dans l'eau du bain. Ne pas immerger l'appareil.

**-Utilisation de Ladyliss Aqua sous la douche :** Emportez votre Ladyliss Aqua sous la douche. L'appareil glissera davantage sur la peau si celle-ci est bien humide.

**-Utilisation de Ladyliss Aqua sur peau sèche :** Vous pouvez également utiliser l'appareil en dehors du bain ou de la douche, en prenant soin de débarrasser au préalable la peau de toute trace d'huile ou de crème hydratante.

### 1. RASAGE DES JAMBES

Allumer l'appareil. Maintenir Ladyliss Aqua perpendiculairement à la surface à raser. Toujours travailler à 2 mains: d'une main, tendre soigneusement la peau, de l'autre main, déplacer l'appareil. Déplacer lentement Ladyliss Aqua en exerçant une légère pression. Attention, si l'appareil est pressé trop fort contre la peau, il est possible qu'il soit ralenti et moins efficace.

### 2. RASAGE DES ZONES SENSIBLES

Pour le rasage des aisselles, déplacer Ladyliss Aqua de bas en haut, puis dans un deuxième temps de haut en bas.

Attention : Ne pas appliquer de parfum ou de déodorant dans les 24 heures suivant le rasage.

Pour le rasage du maillot, tendre soigneusement la peau et déplacer l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur.

### 3. STYLISER LA ZONE DU MAILLOT

Ladyliss Aqua est muni de 2 cutting guides de coupe de précision pour styler la zone du maillot selon la longueur de poils souhaitée.

Placer le guide de coupe sur la tête de rasage. Allumer l'appareil. Tenir l'appareil légèrement incliné contre la peau et le déplacer lentement à rebrousse-poil.

### IMPORTANT

**Ne pas raser sur des plaies ouvertes, des coupures, des brûlures, des verrues, des grains de beauté, sur une peau brûlée par le soleil ou sur des varices. Ne pas utiliser en cas d'irritation ou d'infections de la peau, telles que psoriasis ou eczéma.**

**En cas de doute quant à l'utilisation de cet appareil, consulter un médecin.**

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour une hygiène maximale, la tête de rasage et les accessoires sont lavables à l'eau.

S'assurer que l'appareil est éteint avant de retirer la tête. Pour enlever la tête de rasage, appuyer dans un mouvement vers le haut à l'aide de vos ongles.

La lame peut aussi être retirée. Passer l'ensemble des accessoires sous l'eau courante ou les brosser à sec à l'aide de la petite brosse avant de les ranger.

## ENGLISH

LADYLISS AQUA  
LADY RAZOR/BIKINI TRIMMER  
WET/DRY

### DESCRIPTION OF YOUR LADYLISS AQUA

1. Dual function head : shaving and bikini trimming
2. 2 cutting guides (3-6 mm)
3. Precision light : lights up even the finest hair for no miss removal.
4. Removable and washable head
5. Rechargeable – LED charging indicator light (Red : charging - Green: fully charged)
6. Wet/Dry: can be used on wet or dry skin
7. Cleaning brush, adapter

### IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT

To obtain and maintain the longest battery autonomy possible, allow it to charge for 16 hours before using it for the first time and then approximately every three months. Full autonomy of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles.

### CHARGING LADYLISS AQUA

1. Plug the cord into the unit and connect the adapter. Before using Ladyliss Aqua for the first time, allow it to charge for 16 hours. Make sure the switch is in the OFF position.
2. Check that the charging indicator light is lit.
3. A full charge provides a minimum of 30 minutes' use of Ladyliss Aqua.
4. Subsequent charges should be 120 minutes.

**Never charge the unit for periods longer than 24 consecutive hours and only use the charger provided.**

### USE

**- Use of Ladyliss Aqua in the bath :** Keep your leg out of the water. Place it, for example, on the edge of the bathtub. Your leg should be damp but not completely submerged in the bath water. Do not immerse the appliance.

**- Use of Ladyliss Aqua in the shower:** Use of the LADYLISS AQUA in the shower: Take your Ladyliss Aqua into the shower with you. The appliance will glide over your skin more easily if it is thoroughly wet.

**- Use of Ladyliss Aqua on dry skin:** You can also use the appliance out of the bath or shower, but be careful to remove all traces of oil or moisturiser from your skin.

### 1. SHAVING YOUR LEGS

Switch the unit on. Hold the Ladyliss Aqua at a right angle to the area to be shaved. Always work with both hands: gently pull your skin with one hand while holding the unit in the other. Move the Ladyliss Aqua slowly while pressing lightly. Careful not to press down too much on the unit as it will likely slow down and be less effective.

### 2. SHAVING SENSITIVE AREAS

Begin by moving the unit in an upward motion to shave your underarms, then shave a second time using a downward motion. Caution: Do not apply perfume or deodorant to area for 24 hours after shaving.

To shave the bikini line, gently pull the skin tight and move the unit from the outside in.

### 3. BIKINI AREA STYLING

The Ladyliss Aqua has a 2 cutting guides to style the bikini area by making the desired adjustment to the hair length.

Attach the cutting guide on the shaving head. Turn the unit on.

Hold the unit at a slight angle to the skin and move slowly against the direction of growth.

### IMPORTANT

**Do not use the unit on open wounds, cuts, burns, verrucas, beauty spots, sunburns or varicose veins. Do not use on skin irritations or infections, like psoriasis or eczema.**

**If you have any doubts about using this unit, consult your physician.**

### CLEANING AND MAINTENANCE

For maximum hygiene, the shaving head and the accessories can be washed in water.

Make sure the unit is turned off before removing the head. To remove the shaving head, press upwards using your thumbs.

The blade can also be removed.

Before storing, run all the accessories under water or brush them off when dry using the little brush.

## DEUTSCH

LADYLISS AQUA  
RASIERER FÜR FRAUEN/BIKINI-SCHERGERÄT  
WET/DRY

### BESCHREIBUNG IHRES LADYLISS AQUA

1. Doppelfunktionsaufsatz: Rasieren + Bikinitrimmer
2. 2 Scherführungen (3-6 mm)
3. Präzisionslicht: beleuchtet auch die feinsten Haare, damit keines vergessen wird
4. Abnehmbarer Scherkopf, mit Wasser abwaschbar
5. Aufladbar - LED-Ladeanzeigeleuchte (rot: wird aufgeladen – grün: vollständig geladen)
6. Wet/Dry: kann auf trockener oder feuchter Haut verwendet werden
7. Reinigungsbürste, Adapter

### WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN NI-MH-BATTERIEN IN DIESEM GERÄT

Laden Sie die Batterien vor der ersten Verwendung und danach auch ca. alle 3 Monate 16 Stunden lang auf, um ihre größte Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Die volle Leistungsfähigkeit wird erst nach 3 Ladezyklen erreicht.

### LADYLISS AQUA AUFLADEN

1. Den Stecker in das Gerät stecken und den Adapter an den Netzstrom anschließen. Ladyliss Aqua vor dem erstmaligen Gebrauch 16 Stunden lang aufladen. Überprüfen, dass der Schalter des Geräts auf OFF steht.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
  3. Voll aufgeladen kann Ladyliss Aqua mindestens 30 Minuten lang betrieben werden.
  4. Die Dauer der weiteren Ladevorgänge beträgt 120 Minuten.
- Das Gerät nie länger als 24 Stunden lang aufladen und ausschließlich das beiliegende Ladegerät verwenden.**

### GEBRAUCH

**- Verwenden des Ladyliss Aqua in der Badewanne:** Halten Sie ein Bein aus dem Wasser. Sie können es zum Beispiel auf den Rand der Wanne legen. Ihr Bein sollte nass sein, sich aber nicht direkt im Wasser befinden. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

**- Verwenden des Ladyliss Aqua in der Dusche:** Nehmen Sie Ihr Waterliss mit in die Dusche. Das Gerät gleitet noch leichter über die Haut, wenn sie gut angefeuchtet ist.

**- Verwenden des Ladyliss Aqua auf trockener Haut:** Sie können das Gerät auch außerhalb der Dusche oder Badewanne verwenden, aber achten Sie darauf, vorher alle Spuren von Öl oder Feuchtigkeitscremes von der Haut zu entfernen.

### 1. RASIEREN DER BEINE

Das Gerät einschalten. Den Ladyliss Aqua im rechten Winkel zu der Hautoberfläche halten, die rasiert werden soll. Immer mit beiden Händen arbeiten: mit einer Hand sorgfältig die Haut straffen, mit der anderen das Gerät bewegen. Den Ladyliss Aqua langsam und mit leichtem Druck weiterbewegen. Vorsicht, wenn das Gerät zu stark gegen die Haut gedrückt wird, kann es sich verlangsamen und ist dadurch weniger wirkungsvoll.

### 2. RASIEREN VON EMPFINDLICHEN BEREICHEN

Zum Rasieren des Achselhaars den Ladyliss Aqua erst von unten nach oben führen, und danach von oben nach unten. Achtung: Während der ersten 24 Stunden nach dem Rasieren kein Parfum oder Deo auftragen.

Zum Rasieren des Bikinibereichs die Haut sorgfältig straffen und das Gerät von außen nach innen bewegen.

### 3. STYLEN DES BIKINIBEREICHS

Ladyliss Aqua ist mit 2 Präzisionsscheraufsätzen ausgerüstet, um den Bikinibereich je nach gewünschter Haarlänge zu stylen.

Den Scheraufsatz am Rasierkopf befestigen.

Das Gerät einschalten. Das Gerät leicht schräg zur Haut halten und langsam entgegen der Haarwuchsrichtung bewegen.

### WICHTIG

**Nicht auf offenen Wunden, Schnitten, Verbrennungen, Warzen, Leberflecken, sonnenverbrannter Haut oder Krampfadern rasieren. Nicht benutzen im Fall von Reizungen oder Entzündungen der Haut wie Psoriasis oder Ekzemen.**

**Bei Zweifeln über die Verwendung dieses Geräts befragen Sie einen Arzt.**

### REINIGUNG UND PFLEGE

Für maximale Hygiene können der Rasierkopf und die Zubehöorteile mit Wasser abgespült werden.

Zum dem Abnehmen des Scherkopfs überprüfen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Den Scherkopf mit den Daumen nach oben schieben, um ihn zu entfernen.

Die Klinge kann ebenfalls entfernt werden.

Vor dem Verstauen alle Zubehöorteile unter fließendem Wasser abspülen oder mit der kleinen Bürste trocken abbürsten.

## NEDERLANDS

LADYLISS AQUA  
DAMESSCHEERAPPARAAT/BIKINI/LINTONDEUSE  
WET/DRY

### BESCHRIJVING VAN UW LADYLISS AQUA

1. Kop met dubbele functie: scheren + bikinilijn trimmen
2. 2 opzetkammen (3-6 mm)
3. Lampje om extra nauwkeurig te werken: maakt zelfs de dunste haartjes zichtbaar, zodat niets over het hoofd gezien kan worden.
4. Kop afneembaar en afwasbaar met water
5. Opladbaar - LED verkliekerlampje (rood: bezig met opladen - groen: volledig opgeladen)
6. Wet/Dry: te gebruiken op zowel droge als natte huid
7. Reinigingsborsteltje, adapter

### BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NI-MH-BATTERIËN VAN DIT APPARAAT

Voor een optimale werking dienen de batterijen, voor het eerste gebruik en daarna elke 3 maanden opnieuw, gedurende 16 uur opgeladen te worden. Na 3 keer volledig opladen zal het product pas zijn optimale functionaliteit bereikt hebben.

### HET OPLADEN VAN DE LADYLISS AQUA

1. Steek de stekker in het apparaat en sluit de adapter aan op het lichtnet. Laat de Ladyliss Aqua 16 uur opladen voor het eerste gebruik. Zorg dat de schakelaar van het apparaat in de OFF-stand staat.
2. Controleer of het lampje van de oplaadindicator brandt.
3. Volledig opgeladen is de Ladyliss Aqua gedurende minimaal 30 minuten te gebruiken.
4. De volgende keren steeds gedurende 120 minuten opladen.

**Laad het apparaat nooit langer dan 24 uur achter elkaar op en gebruik alleen de meegeleverde oplader.**

### GEBRUIK

**- Gebruik van de Ladyliss Aqua in het bad:** Houd tijdens het epileren uw been buiten het water, en leg hem bijvoorbeeld op de badrand. Uw been moet wel goed nat zijn maar niet in het badwater liggen. Het apparaat niet onderdompelen.

**- Gebruik van de Ladyliss Aqua onder de douche:** Neem uw Waterliss mee onder de douche. Het apparaat glijdt beter over de huid wanneer de huid goed nat is.

**- Utilizzo di Ladyliss Aqua su pelle asciutta:** Potete anche utilizzare l'apparecchio al di fuori della doccia o della vasca da bagno, facendo attenzione ad eliminare prima, dalla pelle, qualsiasi residuo d'olio o di crema idratante.

### 1. SCHEREN VAN DE BENEN

Het apparaat aanzetten. De Ladyliss Aqua loodrecht op het te scheren oppervlak houden. Steeds met 2 handen werken: met de ene hand de huid goed strak trekken, met de andere hand het apparaat verplaatsen. Ladyliss Aqua voorzichtig verplaatsen en daarbij een lichte druk uitoefenen. Opgelet, als het apparaat te sterk tegen de huid wordt gedrukt, kan het vertraagd en minder efficiënt werken.

### 2. SCHEREN VAN DE GEVOELIGE ZONES

Voor het scheren van de oksels Ladyliss Aqua van onder naar boven verplaatsen en vervolgens in tweede instantie van boven naar onder.

Opgelet: Geen parfum of deodorant aanbrengen binnen 24 uur na het scheren.

Voor het scheren van de bikinilijn de huid goed strak trekken en het apparaat van buiten naar binnen verplaatsen.

### 3. HET VERZORGEN VAN DE BIKINI/LIJN

Ladyliss Aqua is voorzien van 2 precisie-opzetkammen om de bikinilijn te verzorgen in de gewenste haarlengte.

Plaats de opzetkam op de scheerkop.

Zet het apparaat aan. Houd het apparaat een beetje schuin tegen de huid en verplaats hem langzaam tegen de haargroei richting in.

### BELANGRIJK

**U niet scheren op open wonden, snijwonden, brandwonden, wratten, schoonheidsvlekken, op een door de zon verbrande huid of op spataders. Niet gebruiken in geval van irritatie of ontstekingen van de huid, zoals psoriasis of eczeem.**

**Bij twijfel over het gebruik van dit apparaat een geneesher raadplegen.**

### REINIGING EN ONDERHOUD

Voor een optimale hygiëne zijn de scheerkop en de accessoires afwasbaar met water.

Zorg dat het apparaat uit staat voordat u de kop verwijdert.

Om de scheerkop te verwijderen, deze met de duimen omhoog drukken.

Het mes kan ook worden verwijderd.

Maak de onderdelen schoon onder stromend water of gebruik het borsteltje om de droge onderdelen schoon te borstelen, alvorens alles weer op te bergen.

## ITALIANO

LADYLISS AQUA  
RASOIO FEMMINILE/RASOIO BIKINI  
WET/DRY

### DESCRIZIONE DEL VOSTRO LADYLISS AQUA

1. Testina doppia funzione: rasatura + rasoio bikini
2. 2 guide di taglio (3-6 mm)
3. Luce di precisione: illumina i peli anche più sottili per non dimenticarsene alcuno
4. Testina amovibile lavabile in acqua
5. Ricaricabile - Ricaricabile - Spia luminosa LED di carica (rossa - durante la carica - verde completamente ricaricata)
6. Wet/Dry: può utilizzare sulla piel secca o umida
7. Spazzolina di pulizia, adattatore

### INFORMAZIONE IMPORTANTE RIGUARDANTE LE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO

Per ottenere e mantenere la massima autonomia possibile delle batterie, metterle sotto carica per 16 ore prima del primo utilizzo, ripetendo l'operazione ogni 3 mesi circa. La massima autonomia dell'apparecchio sarà raggiunta solo dopo 3 cicli completi di ricarica.

### PER RICARICARE LADYLISS AQUA

1. Inserire la spina nell'apparecchio e attaccare l'adattatore. Prima di utilizzare Ladyliss Aqua la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore. Controllare che l'interruttore dell'apparecchio sia su OFF.
  2. Controllare che la spia luminosa di carica sia accesa.
  3. Una carica completa permette di utilizzare Ladyliss Aqua per un minimo di 30 minuti.
  4. La durata delle cariche successive è di 120 minuti.
- Non caricare mai l'apparecchio per più di 24 ore di fila ed utilizzare esclusivamente il caricatore fornito in dotazione.**

### UTILIZZO

**- Utilizzo di Ladyliss Aqua nella vasca da bagno:** Tenere la gamba fuori dell'acqua. Poggiatela, ad esempio, sul bordo della vasca. La gamba deve essere piuttosto umida ma non immersa completamente nell'acqua del bagno. Non immergere l'apparecchio.

**- Utilizzo di Ladyliss Aqua sotto la doccia:** Portare Waterliss sotto la doccia. L'apparecchio scorre più facilmente sulla pelle se è ben umida.

**- Utilizzo di Ladyliss Aqua su pelle asciutta:** Potete anche utilizzare l'apparecchio al di fuori della doccia o della vasca da bagno, facendo attenzione ad eliminare prima, dalla pelle, qualsiasi residuo d'olio o di crema idratante.

### 1. RASATURA DELLE GAMBE

Accendere l'apparecchio. Tenere Ladyliss Aqua in posizione perpendicolare rispetto alla superficie da rasare. Procedere sempre con 2 mani: con una mano tendere delicatamente la pelle, con l'altra muovere l'apparecchio. Muovere lentamente Ladyliss Aqua esercitando una leggera pressione. Attenzione: non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle con l'apparecchio. Potrebbe rallentare ed essere meno efficace.

### 2. RASATURA DELLE ZONE SENSIBILI

Per la rasatura delle ascelle, muovere Ladyliss Aqua prima dal basso verso l'alto, poi dall'alto verso il basso.

Attenzione: non applicare profumo o deodorante nelle 24 ore successive alla rasatura.

Per la rasatura della zona costume, tendere delicatamente la pelle e muovere l'apparecchio dall'esterno verso l'interno.

### 3. STILIZZARE LA ZONA BIKINI

Ladyliss Aqua è dotato di 2 guide di taglio di precisione, per stilizzare la zona costume secondo la lunghezza dei peli desiderata.

Mettere la guida di taglio sulla testina di rasatura.

Acciendere l'apparecchio. Tenere l'apparecchio leggermente inclinato contro la pelle, muovendolo lentamente a contrappelo.

### IMPORTANTE

**Non utilizzare l'apparecchio in presenza di ferite non rimarginate, tagli, ustioni, verruche, nei, pelle scottata dal sole o varici. Non utilizzare l'apparecchio in caso di irritazioni o infezioni della pelle come psoriasis o eczema.**

**Si tiene alguna duda sobre la utilización de este aparato, consulte a su médico.**

### PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la massima igiene, la testina di rasatura e gli accessori sono lavabili in acqua.

Verificare che l'apparecchio sia spento prima di cambiare la testina.

Per togliere la testina di rasatura premere con i pollici verso l'alto.

Anche la lama può essere tolta.

Sciacquare tutti gli accessori con acqua corrente, o pulirli a secco con la spazzolina prima di riporli.

## ESPAÑOL

LADYLISS AQUA  
AFEITADORA FEMENINA / CORTAPELO BIKINI  
WET/DRY

### DESCRIPCIÓN DE SU LADYLISS AQUA

1. Cabezal de doble función: afeitado + cortapeelo bikini
2. 2 guías de corte (3-6 mm)
3. Luz de precisión: ilumina incluso el vello más fino para que no se le olvide ninguno
4. Cabezal desmontable y lavable con agua
5. Recargable – Indicador Luminoso LED de carga (rojo: cargando – verde: completamente cargado)
6. Wet/Dry: puede utilizarse con la piel seca o húmeda.
7. Cepillo de limpieza, adaptador

### INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS NI-MH DE ESTE APARATO

Para que las baterías alcancen y mantengan la mayor autonomía posible, realice una carga de 16 horas antes de la primera utilización y repítala aproximadamente cada 3 meses. La autonomía plena no se alcanzará hasta después de 3 ciclos de carga completos.

### CARGAR LADYLISS AQUA

1. Enchufe el cable y el adaptador al aparato y a la red. Antes de utilizar Ladyliss Aqua por primera vez, cárguelo durante 16 horas. Compruebe que el interruptor del Ladyliss Aqua está en posición OFF.
  2. Compruebe que el indicador luminoso de carga está encendido.
  3. Una carga completa permite utilizar Ladyliss Aqua durante un mínimo de 30 minutos.
  4. La duración de las cargas siguientes es de 120 minutos.
- No cargue el producto durante más de 24 horas consecutivas y utilice exclusivamente el cargador incluido.**

### UTILIZACIÓN

**- Utilización de Ladyliss Aqua en el baño:** Saque la pierna del agua. Puede colocarla sobre el borde de la bañera. La pierna debe estar húmeda, pero no totalmente sumergida en el agua del baño. No sumerja el aparato.

**- Utilización de Ladyliss Aqua bajo la ducha:** Puede utilizar Waterliss bajo la ducha. Si la piel está bien húmeda, el aparato se deslizará mejor.

**- Utilización de Ladyliss Aqua sobre la piel seca:** También puede depilarse fuera del baño o de la ducha, pero antes debe limpiar de la piel los restos de aceite o de crema hidratante.

### 1. CORTE DAS PERNAS

Ligue o aparelho. Mantenha o Ladyliss Aqua perpendicular à superfície a cortar. Trabalhe sempre com as 2 mãos: com uma, estique cuidadosamente a pele e, com a outra, movimente o aparelho. Desloque lentamente o Ladyliss Aqua exercendo uma ligeira pressão. Tome cuidado, porque, se pressionar o aparelho com força contra a pele, pode torná-lo mais lento e menos eficaz.


### 2. CORTE DAS ZONAS SENSÍVEIS

Para o corte das axilas, desloque o Ladyliss Aqua de baixo para cima e, a seguir, no sentido contrário.

Atenção: Não aplique perfume nem desodorizante nas 24 horas seguintes.

Para o corte das virilhas, estique cuidadosamente a





SVENSKA
LADYLISS AQUA RAKAPPARAT/TRIMMER FÖR BIKINILINJEN WET/DRY
<span></span>
<b>BESKRIVNING AV DIN LADYLISS AQUA</b>
1. Huvud med dubbel funktion: rakning + bikinitrimmer
2. 2 klippguider (3-6 mm)
3. Precisionslys: lyser upp minsta hår så att du inte missar något
4. Löstagbart huvud som går att tvätta i vatten
5. Uppladdningsbar – LED-laddningsindikator (röd: laddning pågår, grön: fulladdad)
6. Wet/Dry: kan användas på torr eller fuktig hud
7. Rengöringsborste, adapter

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE NIMH-BATTERIERNA I DENNA APPARAT
För att uppnå och upprätthålla högsta möjliga kapacitet för batterierna bör de laddas i 16 timmar före första användningen och därefter ungefär en gång var tredje månad. Fullständig kapacitet uppnås efter tre fullständiga laddningscykler.
LADDA LADYLISS AQUA
1. Sätt sladden i apparaten och anslut adaptern till vägguttaget. Ladda din Ladyliss Aqua i 16 timmar innan du använder den för första gången. Se nogga till att Ladyliss Aqua' på/av-knapp är inställd på OFF.
2. Kontrollera att laddningslampan lyser.
3. Du kan använda din Ladyliss Aqua i minst 30 minuter då den är fulladdad.
4. Laddningsstiden efter detta är 120 minuter.

**Ha aldrig apparaten på laddning längre än 24 timmar i sträck, och använd endast den medföljande laddaren.**

ANVÄNDNING
<b>Använda Ladyliss Aqua i badet:</b> Ta upp benet ur vattnet. Placera det Lex. på badkarets kant. Benet bör vara vätt, men inte helt nedsänkt i badvattnet. Doppa inte apparaten i vattnet.
<b>Använda Ladyliss Aqua i duschen:</b> Ta med din Waterliss i duschen. Apparaten glider bättre på huden om den är vätt.
<b>Använda Ladyliss Aqua på torr hud:</b> Du kan även använda apparaten på andra ställen än i badet eller duschen, bara du först ser till att huden är fri från alla rester av olja och fuktighetskräm.

1. RAKNING AV BENEN
Håll Ladyliss Aqua vinkelrätt mot den yta som skall rakas. Arbeta alltid med båda händerna: med ena handna sträcks huden försiktigt med den andra handen förflyttar man apparaten. Förflytta Ladyliss Aqua långsamt samtidigt som du utövar ett lätt tryck. Var försiktig! Om apparaten trycks för hårt mot huden är det möjligt att den saktar in och blir mindre effektiv.

2. BARBERING AV SENSITIVE OMRÅDER
For barbering av armhulnena arbetar du med Ladyliss Aqua nedifrån och uppåt, därefter i andra hand uppifrån och ner. Observera: Använd inte parfym eller deodorant under de 24 påföljande timmarna efter rakningen. Vid rakning av bikinilinjens sträckor man försiktigt huden och förflyttar apparaten utifrån och inåt.

2. RAKNING AV KÄNSLIGA STÄLLEN
For rakning av armhålorna arbetar du med Ladyliss Aqua nedifrån och uppåt, därefter i andra hand uppifrån och ner. Observera: Använd inte parfym eller deodorant under de 24 påföljande timmarna efter rakningen. Vid rakning av bikinilinjens sträckor man försiktigt huden och förflyttar apparaten utifrån och inåt.

3. HUR MAN FORMAR BIKINILINJEN
Ladyliss Aqua är utrustad med 2 precisionsguidar så att du kan styra bikinimrådet i den längd du önskar. Placera klippguiden på rakhuvudet. Sätt igång apparaten. Håll apparaten med en svag lutning mot huden och för den långsamt motårs.

VIKTIGT
<b>Raka inte på öppna sår, skärsår, brännskador, vårtor, födelsemärken, på starkt solbränd hud eller åderbråk. Apparaten får inte användas på irriterad eller infekterad hud, t.ex. psoriasis eller eksem.</b>
<b>I fall av tvivelsmål rörande användningen av apparaten, konsultera läkare.</b>

RENGJÖRING OCH VEDLIKEHOLD
For en maximal hygienie kan barberhodet och tilbehør vaskes med vann. Kontroller at apparatet er slått av før du fjerner hodet. For å fjerne barberhodet, trykk med tommelfingeren i en oppadgående bevegelse. Plasser distansekammen på barberhodet. Slå på apparatet. Hold apparatet litt på skrå mot huden, og beveg det sakte mot hårene.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
For maximal hygien kan rakhuvudet och tillbehören tvättas i vatten. Försäkra dig om att apparaten är avstängd innan du tar lös huvudet. Ta lös rakhuvudet genom att trycka uppåt med hjälp av tummarna. Du kan även ta lös rakbladet. Skjölj alla löstagbara delar under rinnande vatten eller borsta dem med den lilla borsten i torr tillstånd innan du ställer undan dem.



NORSK
LADYLISS AQUA LADYSHAVER/BIKINITRIMMER WET/DRY
<span></span>
<b>BESKRIVELSE AV DIN LADYLISS AQUA</b>
1. Hode med dobbel funksjon: + barbering + bikinitrimmer
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Presisjonslys: lyser opp selv de minste hår for ikke å etterlate et eneste
4. Avtakbart hode, kan vaskes med vann
5. Oppladbar – LED-ladeindikator (rød: lading pågår, grønn: fulladet)
6. Wet/Dry: kan benyttes på våt eller torr hud
7. Renseborste, adapter

VIKTIG INFORMASJON OM NI-MH-BATTERIENE TIL DETTE APPARATET
Batteriene må lades i 16 timer for første gangs bruk for å få størst mulig effekt av batteriene og deretter ca. hver tredje måned. Batteriene vil oppnå full effekt fører etter tre fullstendige ladesykluser.
LADING AV LADYLISS AQUA
1. Sett pluggen i apparatet og koble til adapteren. Før bruk av Ladyliss Aqua for første gang må apparatet lades i 16 timer. Kontroller at bryteren på Ladyliss Aqua er i AV-posisjon
2. Kontroller at ladelampen lyser.
3. Når Ladyliss Aqua er fullt oppladet, kan den minimum brukes i ca. 30 minutter.
4. Ladetiden etter dette er 120 minutter.

**Lad aldrig produktet i mer enn 24 timer sammenhengende og bruk kun den medfølgende laderen.**

BRUK
<b>- Bruk av Ladyliss Aqua i badekaret:</b> Hold benet ute av vannet. Sett det for eksempel på kanten av badekaret. Benet bør være fuktig, men ikke være helt senket ned i vann. Ikke senk apparatet helt under vann.
<b>- Bruk av Ladyliss Aqua i dusjen:</b> Ta apparatet med i dusjen. Det vil gli godt på den våte huden.
<b>- Bruk av Ladyliss Aqua på torr hud:</b> Du kan også bruke apparatet utenfor badekaret eller dusjen, sørg bare for at alle spor etter olje eller fuktighetskrem er fjernet fra huden.

1. BARBERING AV BEINA
Slå på batteriet. Hold Ladyliss Aqua vinkelrett på den overflaten som skal barberes. Arbeid alltid med 2 hendrer: Med den ene hånden trekker du forsiktig i huden, med den andre hånden flytter du apparatet. Beveg Ladyliss Aqua langsomt i det du trykker apparatet lett mot huden. Obs, hvis apparatet trykkes for hardt mot huden, vil det kunne sakne farten og fungere mindre effektivt.

**2. BARBERING AV SENSITIVE OMRÅDER**

2. BARBERING AV SENSITIVE OMRÅDER
For barbering av armhulnena arbeider du med Ladyliss Aqua nedifrån och uppåt, därefter i andra hand uppifrån och ner. Observera: Använd inte parfym eller deodorant under de 24 påföljande timmarna efter rakningen. Vid rakning av bikinilinjens sträckor man försiktigt huden och förflyttar apparaten utifrån och inåt.

3. FOR BARBERING AV BIKINILINJEN
Ladyliss Aqua er utstyrt med 2 distansekammer med utmerket presisjon for styling av bikinimrådet avhengig av ønsket hårlengde. Plasser distansekammen på barberhodet. Slå på apparatet. Hold apparatet litt på skrå mot huden, og beveg det sakte mot hårene.

VIKTIG
<b>Ikke barberer over åpne sår, kutt, brannskader, vorter, skjønnehetsflekker, solbrent hud eller åreknuter. Må ikke brukes ved irrasjoner eller hudinfeksjoner, slik som psoriasis eller eksem.</b>
<b>Hvis du er tvil om bruken av dette apparatet, ta kontakt med en lege.</b>

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For en maksimal hygiene kan barberhodet og tilbehør vaskes med vann. Kontroller at apparatet er slått av før du fjerner hodet. For å fjerne barberhodet, trykk med tommelfingeren i en oppadgående bevegelse. Plasser distansekammen på barberhodet. Slå på apparatet. Hold apparatet litt på skrå mot huden, og beveg det sakte mot hårene.

VIKTIGT
<b>Ikke barberer over åpne sår, kutt, brannskader, vorter, skjønnehetsflekker, solbrent hud eller åreknuter. Må ikke brukes ved irrasjoner eller hudinfeksjoner, slik som psoriasis eller eksem.</b>
<b>Hvis du er tvil om bruken av dette apparatet, ta kontakt med en lege.</b>

RENGÖRING OCH VEDLIKEHOLD
For en maximal hygienie kan barberhodet och tilbehør vaskes med vann. Kontroller at apparatet er slått av før du fjerner hodet. För å fjerne barberhodet, trykk med tommelfingeren i en oppadgående bevegelse. Plasser distansekammen på barberhodet. Slå på apparatet. Hold apparatet litt på skrå mot huden, og beveg det sakte mot hårene.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
For maximal hygien kan rakhuvudet och tillbehören tvättas i vatten. Försäkra dig om att apparaten är avstängd innan du tar lös rakhuvudet. Ta lös rakhuvudet genom att trycka uppåt med hjälp av tummarna. Du kan även ta lös rakblad. Skölj alla löstagbara delar under rinnande vatten eller borsta dem med den lilla borsten i torr tillstånd innan du ställer undan dem.



SUOMI
LADYLISS AQUA LADYSHAVER/BIKINITRIMMER WET/DRY
<span></span>
<b>LADYLISS AQUA OMINAISUDEET</b>
1. Ajopää käsinkiertaisella toiminnolla: ihokarvojen ajelu + bikinitrimmeri
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Tarkkuusvalo: valaisee ohuimmatkin ihokarvat kokonaisvaltaisesti epilointia varten
4. Irrotettava epilointipää – helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
5. Ladattava – lataukseen LED-merkkivalo (punainen: lataus käynnissä – vihreä: täyteen ladattu)
6. Wet/Dry: voidaan käyttää kuivalla tai kostealla iholla
7. Puhdistusharja, laturi

LADYLISS AQUA OMINAISUDEET
1. Ajopää käsinkiertaisella toiminnolla: ihokarvojen ajelu + bikinitrimmeri
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Tarkkuusvalo: valaisee ohuimmatkin ihokarvat kokonaisvaltaisesti epilointia varten
4. Irrotettava epilointipää – helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
5. Ladattava – lataukseen LED-merkkivalo (punainen: lataus käynnissä – vihreä: täyteen ladattu)
6. Wet/Dry: voidaan käyttää kuivalla tai kostealla iholla
7. Puhdistusharja, laturi

LADYLISS AQUA OMINAISUDEET
1. Ajopää käsinkiertaisella toiminnolla: ihokarvojen ajelu + bikinitrimmeri
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Tarkkuusvalo: valaisee ohuimmatkin ihokarvat kokonaisvaltaisesti epilointia varten
4. Irrotettava epilointipää – helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
5. Ladattava – lataukseen LED-merkkivalo (punainen: lataus käynnissä – vihreä: täyteen ladattu)
6. Wet/Dry: voidaan käyttää kuivalla tai kostealla iholla
7. Puhdistusharja, laturi

LADYLISS AQUA OMINAISUDEET
1. Ajopää käsinkiertaisella toiminnolla: ihokarvojen ajelu + bikinitrimmeri
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Tarkkuusvalo: valaisee ohuimmatkin ihokarvat kokonaisvaltaisesti epilointia varten
4. Irrotettava epilointipää – helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
5. Ladattava – lataukseen LED-merkkivalo (punainen: lataus käynnissä – vihreä: täyteen ladattu)
6. Wet/Dry: voidaan käyttää kuivalla tai kostealla iholla
7. Puhdistusharja, laturi

LADYLISS AQUA OMINAISUDEET
1. Ajopää käsinkiertaisella toiminnolla: ihokarvojen ajelu + bikinitrimmeri
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Tarkkuusvalo: valaisee ohuimmatkin ihokarvat kokonaisvaltaisesti epilointia varten
4. Irrotettava epilointipää – helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
5. Ladattava – lataukseen LED-merkkivalo (punainen: lataus käynnissä – vihreä: täyteen ladattu)
6. Wet/Dry: voidaan käyttää kuivalla tai kostealla iholla
7. Puhdistusharja, laturi

LADYLISS AQUA OMINAISUDEET
1. Ajopää käsinkiertaisella toiminnolla: ihokarvojen ajelu + bikinitrimmeri
2. 2 distansekammer (3-6 mm)
3. Tarkkuusvalo: valaisee ohuimmatkin ihokarvat kokonaisvaltaisesti epilointia varten
4. Irrotettava epilointipää – helppohoitoinen - Voidaan pestä vedessä
5. Ladattava – lataukseen LED-merkkivalo (punainen: lataus käynnissä – vihreä: täyteen ladattu)
6. Wet/Dry: voidaan käyttää kuivalla tai kostealla iholla
7. Puhdistusharja, laturi


1. JALKOJEN AJELU
Käynnistä laite. Pidä Ladyliss Aqua kohtisuoraan ajettavaan alueeseen nähden. Ajele aina kaksin käsin: pidä toisella kädellä ihoa kiireällä ja toisella kädellä liikuta laitetta. Liikuta Ladylissia hitaasti ja paina kevyesti. Huom. jos laitetta painaa liian kovaa ihoa vasten, on mahdollista että se hidastuu eikä ole yhtä tehokas.

2. HERKKIEN ALUEIDEN AJELU
Kun ajelet kainaloita, liikuta Ladylissia ensin alhaalta ylöspäin ja sitten ylhäältä alaspäin. Huom. Älä laita hajuvettä tai deodorantia 24 tuntiin ajon jälkeen. Bikinialueen ajelemiseksi pidä ihoa kiireällä ja liikuta laitetta ulkoapäin sisälle päin.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

TÄRKEÄÄ
<b>Älä ajele avoimien haavojen, naarmujen, palovammojen, syörien, luomien, auringossa palaneen ihon tai suonikohjujen päältä. Älä käytä jos iho on ärtynyt tai tulehtunut, esim. psoriasis tai ekseema.</b>
<b>Kysy lääkärin neuvoa, jos epäät käyttäät laitetta.</b>

PUHDISTUS JA HOITO
Täydellisen hygienian takaamiseksi ajopää ja tarvikkeet voidaan pestä vedessä. Varmista, että laite on sammunut ennen ajopään irrottamista. Irrota ajopää työntämällä sitä ylöspäin peukalolla. Huuhtele kaikki osat juoksevan veden alla tai harjaa ne kuivana puhtaaksi pienellä harjalla ennen niiden säilytystä.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
LADYLISS AQUA ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ/ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΚΙΝΙ WET/DRY
<span></span>
<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ LADYLISS AQUA ΣΑΣ</b>
1. Κεφαλή διπλής λειτουργίας: εύρισμα + κοπή για μίκινη.
2. 2 οδηγού κοπής (3-6 mm).
3. Φως ακρίβειας: φωτίζει τις τρίχες ακόμη και τις πιο λεπτές ώστε να φαίνονται όλες
4. Αποσπώμενη κεφαλή που πλένεται με νερό.
5. Επαναφορτιζόμενη – Φωτεινή ένδειξη φόρτισης LED (κόκκινη: έναρξη φόρτισης – πράσινη: ολοκλήρωση επαναφόρτισης).
6. Wet/Dry: για χρήση σε στεγνό ή υγρό δέρμα.
7. Βούρτσα καθαρισμού, αντάπτορας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΗΡΙΕΣ ΝΙ-ΜΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Για να πετύχετε μια και διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία των μπαταριών, πρέπει να τις φορτίσετε για 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση και κατόπιν κάθε 3 μήνες περίπου. Το προϊόν θα έχει πλήρη αυτονομία μόνον ύστερα από 3 πλήρεις κύκλους φόρτισης.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ LADYLISS AQUA
1. Τοποθετήστε το φικ στη συσκευή και συνδέστε με τον αντάπτορα. Προτού χρησιμοποιήσετε την Ladyliss Aqua για πρώτη φορά, πρέπει να τη φορτίσετε για 16 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της Ladyliss Aqua βρίσκεται στη θέση OFF.
2. Ελέγχετε ώστε η φωτεινή ένδειξη της φόρτισης να έχει ανάψει.
3. Μια πλήρης φόρτιση δίνει τη δυνατότητα χρήσης της Ladyliss Aqua για το ελάχιστο 30 λεπτά.
4. Η διάρκεια των επόμενων χρήσεων είναι 120 λεπτά.

**Ποτέ να μην φορτίσετε τη συσκευή περισσότερο από 24 ώρες διαδοχικά και να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το φορτιστή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
<b>- Χρήση της Ladyliss Aqua στο μπάνιο:</b> Κρατάτε το πόδι σας έξω από το νερό. Το ακουμπάτε, για παράδειγμα, πάνω στο χείλος της μπανιέρας. Το πόδι σας πρέπει να είναι καλά βρεγμένο χωρίς όμως να βρισκείτε μέσα στο νερό. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
<b>- Χρήση της Ladyliss Aqua κάτω από το νεο:</b> Φέρνετε την Waterliss σας κάτω από το νεο. Η συσκευή υφίσταται περισσότερο στο δερμα όταν είναι καλά βρεγμένο.
<b>- Χρήση της Ladyliss Aqua σε στεγνό δέρμα:</b> Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, εκτός από το μπάνιο ή το νεο, αφού καθαρίσετε το δέρμα από κάθε ίχνοσ σαπουνιού ή ενυδατικής κρέμασ.

ΚΑΥΤΤΌ
<b>- Ladyliss Aqua-laitteen käyttö kylvyssä:</b> Nosta sääri pois vedestä esimerkiksi kylpyammeen reunalle. Säären tulee olla kostea, mutta ei kokonaan upotettuna kylpyveteen. Älä upota laitetta veteen.
<b>- Ladyliss Aqua-laitteen käyttö suihkussa:</b> Ota Waterliss mukaasi suihkuihin. Mitä kosteampi iho on, sitä paremmin laite liikuu iholla.
<b>- Ladyliss Aqua-laitteen käyttö kuivalla iholla:</b> Laitetta voi käyttää myös kylvyssä tai suihkun ulkopuolella. Muista puhdistaa iho ennen epilointia kosteusraasta tai -voiteesta.

1. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΠΟΙΩΝ
Ανοβείτε τη συσκευή, κρατάτε τη Ladyliss Aqua κάθετα στην επιφάνεια που θέλετε να ξυρίσετε. Πάντα να δουλεύετε και με τα 2 χέρια: με το ένα χέρι, κρατάτε προσεκτικά το δέρμα, και με το άλλο χέρι, μετακινείτε τη συσκευή. Μετακινείτε αργά τη Ladyliss Aqua ασκώντας: ελαφρά πίεση. Προσοχή: εάν η συσκευή πιεστεί πολύ δυνατά προς το δέρμα, είναι πιθανόν να εμψαδωνεί και να γίνει λιγότερο αποτελεσματική.

2. ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Για να ξυρίσετε τις μασχάλες, μετακινείτε τη Ladyliss Aqua από κάτω προς τα πάνω, και μετά, σε δεύτερο χρόνο, από πάνω προς τα κάτω. Προσοχή: Μετά το ξύρισμα, μη βάζετε άρωμα ή αποησπτικό για 24 ώρες.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.

3. BIKINI-ALUEEN VIIMEISTELY
Ladyliss Aqua on varustettu 2 tarkalla leikkuukammalla bikinirajan muotoiluun. Leikkuukammoilla voit valita haluamasi ihokarvojen pituuden. Aseta leikkuukampa ajopäähän. Käynnistä laite. Pidä laitetta hieman kallellaan ihoa vasten ja liikuta sitä hitaasti ihokarvojen kasvusuunnan vastaisesti.



MAGYAR
LADYL