

FRANÇAIS

E934E

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE LA TONDEUSE

- Lames: Couteau mobile: acier inoxydable
Couteau fixe: acier inoxydable
- Réglage précis de la hauteur de coupe grâce au levier ajustable sur 5 positions (1)
- Fonction Turbo pour augmenter la puissance de coupe si nécessaire (2)
- 8 guides de coupe numérotés (de 1 à 8): 3mm, 6mm, 9,5mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22,5mm, 25mm (3)
- Rechargeable or mains
- Témoin lumineux de mise sous tension (4)
- Interrupteur 0/1
- Peigne de coiffeur, brosse de nettoyage, protégé-lame, huile, trousse

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE CET APPAREIL
Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures tous les 3 mois environ. De plus, la pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets (un cycle de 16 heures suivi de deux cycles de 8 heures).

CHARGER LA TONDEUSE

1. Insérer la fiche de chargement dans la base de l'appareil et brancher l'adaptateur sur le secteur. Vérifier que le voyant lumineux est allumé, indiquant que l'appareil est en charge.
2. Lorsque la tondeuse est complètement chargée, débrancher l'adaptateur.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant 30 minutes.
4. Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, la charger pendant 16 heures.
5. La durée des charges suivantes est de 8 heures.

UTILISATION SUR SECTEUR

Pour utiliser la tondeuse sur secteur, insérer la fiche directement dans l'appareil.
 Brancher la tondeuse éteinte sur le secteur et mettre en position 1 (si la batterie est très faible, attendre environ 1 minute).
IMPORTANT! Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni avec l'appareil.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Cette tondeuse est fournie avec 8 guides de coupe.
Important: toujours placer le guide de coupe AVANT d'allumer la tondeuse, et éteindre la tondeuse pour changer le guide.
 • Placer d'abord le guide de coupe sur les dents de la tondeuse puis appuyer sur l'arrière du guide jusqu'au clic.
 • Pour le retirer, détacher d'abord l'arrière du guide puis le soulever.

LEVIER D'AJUSTEMENT

Le levier d'ajustement réglable sur 5 positions permet un réglage encore plus précis de la hauteur de coupe.
 • Pour augmenter la hauteur de coupe, abaisser le levier.
 • Pour diminuer la hauteur de coupe, relever le levier.

FONCTION TURBO

Pour un coup d'accélération de la puissance de coupe, vous avez la possibilité d'activer la fonction turbo en appuyant sur le bouton turbo. L'augmentation de la puissance et de la vitesse de coupe ainsi obtenue vous permettra de continuer à tailler même les zones de coupe les plus difficiles.

PRÉPARATION



- Avant toute utilisation, s'assurer que les lames sont propres.
 - Utiliser de préférence la tondeuse sur cheveux propres, secs et complètement démaillés.
 - S'assurer que la tondeuse est suffisamment chargée ou correctement branchée.
- NOTE: ne pas utiliser plus de 20 minutes en continu.

ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation :
 • Retirer le guide de coupe, le rincer sous l'eau courante et le sécher complètement avant de le ranger.
 • Les lames de la tondeuse sont détachables pour faciliter le nettoyage. Pour les retirer, tenir la tondeuse verticalement et presser la lame inférieure vers le haut.
- Ne pas dévisser les lames.
 • Utiliser la brosse de nettoyage pour éliminer les cheveux.
 • Pour remplacer les lames, veiller à ce que le levier d'ajustement soit sur la position inférieure. Remettre les lames en place et presser jusqu'au clic.
 • Un entretien régulier des lames est nécessaire pour assurer la bonne performance de votre tondeuse. Pour cela, utiliser exclusivement l'huile fournie. Allumer la tondeuse et déposer quelques gouttes d'huile sur les lames. L'huile fournie a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporera pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.



Made in China **E934E**

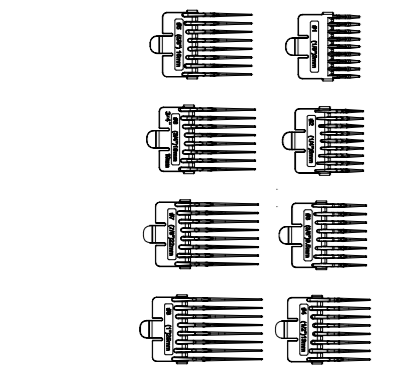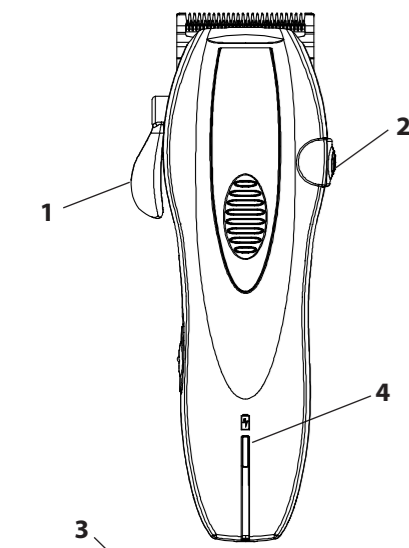

ENGLISH

E934E

Please carefully read the safety instructions before using the appliance.

PRODUCT FEATURES

- Blades: Moveable blade: stainless steel
Fixed blade: stainless steel
- Taper control with 5-position lever for fine cut adjustment (1)
- Turbo boost for extra cutting power when needed most (2)
- 8 x comb guides (grades 1 - 8) : 3mm, 6mm, 9,5mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22,5mm, 25mm (3)
- Rechargeable or mains
- Power indicator light (4)
- 0/1 switch
- Barber's comb, cleaning brush, blade guard, lubricating oil, pouch

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE NI-MH BATTERIES OF THIS UNIT
To obtain and maintain the longest battery life possible, allow it to charge for 16 hours approximately every three months. Moreover, full battery life of the unit will only be obtained after three complete recharge cycles (one 16-hour cycle followed by two 8-hour cycles).

TO CHARGE THE APPLIANCE:

1. Insert the adaptor into the base of the appliance, plug in to a suitable mains socket and switch off. The charging indicator will illuminate when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
2. Once the appliance is fully charged, unplug the adaptor from the mains.
3. A full charge will allow you 30 minutes of autonomous use.
4. Before using the clipper for the first time, allow it to charge for 16 hours.
5. Subsequent charges should be 8 hours.

USE ON THE MAINS

To use the clipper on the mains, plug the cord directly into the unit. Plug the clipper, in the 0 position, into the mains and switch 1 (if the battery is very weak, wait about 1 minute).
IMPORTANT! Use only the adapter that is supplied with the clipper.

COMB GUIDES

This appliance is supplied with 8 comb guides.
Important! : to attach a comb guide, ensure the appliance is switched off.
 • Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position.
 • To remove the comb guide, ensure the appliance is switched off. Push the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off.

TAPER CONTROL

The taper control with 5-position lever enables fine cut adjustment for precision clipping.
 • To increase the cutting length, push the lever down.
 • To reduce the cutting length, push the lever up.

TURBO

For an extra burst of power, push the TURBO button on the top side of the clipper. This will boost the motor of your clipper, producing faster cutting action and increased cutting power for the more difficult cutting tasks.

PREPARATION FOR USE

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.
- For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
- Ensure the appliance is sufficiently charged or plugged into the mains.

NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

CLEANING AND MAINTENANCE

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:
 • Remove the comb guide after use. Rinse under running water and dry thoroughly before storage or use.
 • The clipper blades are removable for easy cleaning. To remove the blades, hold the clipper with the blades pointing upwards and push the underside of the blade teeth upwards to remove.
- Do not disassemble the blades.
 • Using the cleaning brush, brush and blow away any remaining hair.
 • To replace the blades, ensure the taper control lever is set at the lowest position by pushing the lever up and click the blades into position.
 • To preserve your clipper's efficiency, we recommend cleaning the blades regularly. After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the lubricating oil supplied. Only use the lubricating oil supplied with the appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

E934E

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

BESTANDTEILE DES HAARSCHNEIDERS

- Klingen: Mobilteil Klinge: Edelstahl
Feste Klinge: Edelstahl
- Genaue Einstellung der Schnitthöhe über einen 5-Stufen-Hebelschalter (1)
- Turbo-Funktion zur Steigerung der Schneidleistung bei Bedarf (2)
- 8 nummerierte Scherführungen (von 1 bis 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Akku- oder Netzbetrieb
- Betriebsspannungs-Anzeigelampe (4)
- 0/1-Schalter
- Barber's comb, Reinigungsbürste, Klingenschutz, Schmieröl, tasche

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN NI-MH-AKKUS DES GERÄTS
Um eine möglichst hohe Autonomie der Akkus zu erzielen und zu bewahren, laden Sie das Gerät etwa alle 3 Monate 16 Stunden lang auf. Außerdem wird die volle Autonomie des Produkts erst nach 3 vollständigen Ladezyklen erreicht (zuerst ein Ladezyklus von 16 Stunden und danach zwei Ladezyklen von je 8 Stunden).

AUFLADEN DES HAARSCHNEIDERS

1. Schließen Sie den Ladestecker an die Unterseite des Geräts und den Adapter an die Netzsteckdose an. Überprüfen Sie, ob die Kontrolllampe zur Anzeige des Ladevorgangs leuchtet.
2. Wenn der Haarschneider vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Adapter ab.
3. Nach einem vollständigen Ladeintervall kann der Haarschneider 30 Minuten lang betrieben werden.
4. Laden Sie den Haarschneider vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden lang auf.
5. Die anschließenden Ladezeiten betragen 8 Stunden.

NETZBETRIEB

Für den Gebrauch des Haarschneiders im Netzbetrieb schließen Sie den Stecker direkt an dem Gerät an.
 Schließen Sie den ausgeschalteten Haarschneider an das Stromnetz an und schalten Sie ihn EIN (bei sehr niedrigem Akkustand etwa 1 Minute warten).
WICHTIG! Verwenden Sie ausschließlich den mit dem Gerät mitgelieferten Adapter.

EINSATZ DER SCHERFÜHRUNGEN

Dieser Haarschneider verfügt über 8 Scherführungen.
Wichtig: Setzen Sie die Scherführung grundsätzlich VOR der Inbetriebnahme des Haarschneiders auf und schalten Sie den Haarschneider aus, um die Scherführung auszuwecheln.
 • Setzen Sie zunächst die Scherführung auf die Zahnspitzen des Haarschneiders auf und drücken Sie auf die Rückseite der Scherführung, bis es klickt.
 • Zum Abnehmen der Scherführung lösen Sie zunächst die Rückseite und ziehen Sie sie dann nach oben.

HEBELSCHALTER

Der 5-Stufen-Hebelschalter ermöglicht eine noch präzisere Einstellung der Schnitthöhe.
 • Stellen Sie den Hebelschalter nach unten, um die Schnitthöhe zu steigern.
 • Stellen Sie den Hebelschalter nach oben, um die Schnitthöhe zu verringern.

TURBOFUNKTION

Für eine vorübergehende Beschleunigung der Schneidleistung haben Sie die Möglichkeit, durch Betätigen der Turbotaste die Turbofunktion zu aktivieren. Die somit erzielte Steigerung der Schneidleistung und -geschwindigkeit garantiert Ihnen selbst in den schwierigsten Bereichen optimale Ergebnisse.

VORBEREITUNG

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Klingen sauber sind.
 - Verwenden Sie den Haarschneider vorzugsweise auf gewaschenem, getrocknetem und gut durchgekämmtem Haar.
 - Überprüfen Sie, ob der Haarschneider ausreichend aufgeladen bzw. richtig an das Stromnetz angeschlossen ist.
- HINWEIS: Lassen Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten in Betrieb.

PFLEGE

Um optimale Leistungsergebnisse zu garantieren, muss das Gerät nach jedem Gebrauch gereinigt werden:
 • Entfernen Sie die Scherführung, spülen Sie sie unter Leitungswasser ab und trocknen Sie sie vor dem Verstauen sorgfältig ab.
 • Für eine leichtere Reinigung sind die Klingen des Haarschneiders abnehmbar. Um sie zu entfernen, halten Sie den Haarschneider in senkrechter Position und schieben Sie die untere Klinge nach oben.
- Schrauben Sie die Klingen nicht ab.
 • Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die Haare zu entfernen.
 • Achten Sie vor dem erneuten Einsetzen der Klingen darauf, dass der Hebelschalter auf die untere Stufe gestellt ist. Setzen Sie die Klingen auf und drücken Sie sie nach unten, bis es klickt.
 • Für eine starke Betriebsleistung Ihres Haarschneiders ist eine regelmäßige Pflege der Klingen erforderlich. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Schmieröl. Schalten Sie den Haarschneider ein und geben Sie einige Tropfen Öl auf die Klingen. Das mitgelieferte Schmieröl wurde speziell für Haar- und Bartschneider entwickelt, es verdunstet nicht und beeinträchtigt keinesfalls die Betriebsgeschwindigkeit der Klingen des Haarschneiders.

NEDERLANDS

E934E

Lees nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gaat gebruiken.

KENMERKEN VAN DE TONDEUSE

- Messen: Mobilie mes: roestvrij staal
Vast mes: roestvrij staal
- Nauwkeurige instelling van de kniplengte met behulp van de op 5 posities instelbare hendel (1)
- Turbo-functie om indien nodig de knipkracht te verhogen (2)
- 8 nummerde trimkammen (van 1 tot 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Oplaadbaar of netspanning
- Spanningscontrolelampje (4)
- Schakelaar 0/1
- Kapperskam, reinigingsborsteltje, mesbeschermer, olie, opbergtui

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NI-MH-BATTERIJEN VAN DIT APPARAAT
Om de grootst mogelijke autonomie van de batterijen te bereiken en in stand te houden, moet u deze gedurende 16 uur voor het eerste gebruik en ongeveer om de drie maanden opladen. De volle autonomie van het product wordt pas bereikt na drie volledige ladecycli (een cyclus van 16 uur gevolgd door twee cycli van 8 uur).

DE TONDEUSE OPLADEN

1. Steek de oplaadstekker in de onderkant van het apparaat en sluit de adapter op de netspanning aan. Controleer of het controlelampje brandt, om aan te geven dat het apparaat geladen wordt.
2. Ontkoppel de adapter wanneer de tondeuse geheel geladen is.
3. Na een volledige oplaadcyclus kunt u de tondeuse gedurende 30 minuten gebruiken.
4. Voordat u de tondeuse voor het eerst gebruikt, moet u deze gedurende 16 uur opladen.
5. Hierna duurt het opladen 8 uur.

GEbruIK OP NETSPANNING

Om de tondeuse op de netspanning te gebruiken, steekt u de stekker rechtstreeks in het apparaat.
 Sluit de uitgeschakelde tondeuse op de netspanning aan en zet op ON (als de batterij erg zwak is, wacht u ongeveer 1 minuut).
BELANGRIJK! Gebruik uitsluitend de met het apparaat meegeleverde adapter.

GEbruIK VAN DE TRIMKAMMEN

Deze tondeuse wordt geleverd met 8 trimkammen.
Belangrijk: de trimkam altijd plaatsen VOORDAT u de tondeuse inschakelt, en de tondeuse altijd uitschakelen om de trimkam te verwisselen.
 • Eerst de trimkam op de tanden van de tondeuse plaatsen, vervolgens op de achterkant van de kam drukken tot u een klik hoort.
 • Om de kam te verwijderen maakt u eerst de achterkant los en tilt u de trimkam op.

INSTELHENDEL

De instelhendel met 5 posities maakt nog nauwkeuriger instellen van de kniplengte mogelijk.
 • Om de kniplengte te verhogen, duwt u de hendel naar onder.
 • Om de kniplengte te verlagen, duwt u de hendel naar boven.

TURBOFUNCTIE

Om de knipkracht te verhogen, kunt u de turbofunctie inschakelen door op de turboknop te drukken. Dankzij de zo verkregen verhoging van de knipkracht en -snelheid kunt u zelfs moeilijkste zones knippen.

VORBEREIDING

- Verzeker u er voor elk gebruik van dat de messen schoon zijn.
 - Gebruik de tondeuse bij voorkeur op schoon, droog en geheel doorgekamd haar.
 - Verzeker u ervan dat de tondeuse voldoende geladen of correct aangesloten is.
- LET OP: niet langer dan 20 minuten onderbroken gebruiken.

ONDERHOUD

Om optimale prestaties te garanderen, moet het apparaat na elk gebruik gereinigd worden:
 • Verwijder de trimkam, spoel deze af onder stromend water en droog hem volledig voordat u hem opbergt.
 • De messen van de tondeuse kunnen verwijderd worden, voor eenvoudig reinigen. Om ze te verwijderen, houdt u de tondeuse verticaal vast en drukt het onderste mes naar boven.
- De messen niet losschroeven.
 • Gebruik de reinigingsborstel om de haartjes te verwijderen.
 • Let erop dat de instelhendel op de lage positie staat voordat u de messen terugplaatst. De messen plaatsen en drukken tot u een klik hoort.
 • Regelmatig onderhoud van de messen is noodzakelijk om een goede werking van uw tondeuse te garanderen. Hiertoe mag u uitsluitend de meegeleverde olie gebruiken. De tondeuse inschakelen en een paar druppels olie op de messen plaatsen. De meegeleverde olie is speciaal samengesteld voor tondeuses, hij verdampst niet en vertraagt de messen van de tondeuse niet.

ITALIANO

E934E

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni in materia di sicurezza.

CARATTERISTICHE DEL TAGLIACAPELLI

- Lame: Coltello mobile: acciaio inossidabile
Coltello fisso: acciaio inossidabile
- Regolazione precisa dell'altezza del taglio, grazie alla leva regolabile a 5 posizioni (1)
- Funzione Turbo per aumentare, se necessario, la potenza del taglio (2)
- 8 guide di taglio numerate (da 1 a 8): 3mm, 6mm, 9,5mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22,5mm, 25mm (3)
- Batteria ricaricabile o corrente di rete
- Spia luminosa di carica (4)
- Interruttore 0/1
- Pettine da parrucchiere, spazzola per la pulizia, proteggi lama, olio, astuccio

INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE ALLE BATTERIE NI-MH DI QUESTO APPARECCHIO
Per ottenere e mantenere la massima autonomia delle batterie, eseguire una ricarica di 16 ore ogni 3 mesi circa. Inoltre, si raggiungerà la massima autonomia solo dopo 3 cicli completi di ricarica (un ciclo di 16 ore seguito da due cicli di 8 ore).

CARICARE IL TAGLIACAPELLI

1. Inserire la spina per la ricarica nella base dell'apparecchio e collegare l'adattatore alla rete elettrica. Verificare che la spia luminosa, indicante che l'apparecchio è in carica, sia accesa.
2. Quando il tagliacapelli è completamente carico, scollegare l'adattatore.
3. Una carica completa consente di utilizzare il tagliacapelli per 30 minuti.
4. Prima di utilizzare il tagliacapelli la prima volta, lasciarlo in carica per 16 ore.
5. La durata delle ricariche successive è di 8 ore.

UTILIZZO CON ATTACCO ALLA CORRENTE ELETTRICA

Per utilizzare il rasoio con la corrente elettrica, inserire la spina direttamente nell'apparecchio.
 Attaccare alla corrente elettrica il rasoio spento e mettere in posizione ON (se la batteria è debole, aspettare circa 1 minuto).
IMPORTANTI! Utilizzare esclusivamente l'adattatore fornito con l'apparecchio.

UTILIZZO DELLE GUIDE DI TAGLIO

Il tagliacapelli è fornito con 8 guide di taglio.
Importante: posizionare sempre la guida di taglio PRIMA di accendere il tagliacapelli, spegnere sempre il tagliacapelli per cambiare la guida.
 • Posizionare prima la guida di taglio sui denti del tagliacapelli, quindi premere la parte posteriore della guida fino a sentire uno scatto.
 • Per toglierla, staccare prima la parte posteriore della guida, quindi sollevarla.

LEVA REGOLABILE

Le leva di regolazione ha 5 diverse posizioni di regolazione che consentono di ottenere un'altezza del taglio ancora più precisa.
 • Per aumentare l'altezza del taglio, abbassare la leva.
 • Per diminuire l'altezza del taglio, sollevare la leva.

FUNZIONE TURBO

Premendo sul pulsante turbo è possibile imprimere un'accelerazione alla potenza del taglio, attivando la funzione turbo. L'aumento della potenza e della velocità del taglio consentono pertanto di insistere anche nelle zone di taglio più difficili da raggiungere.

PREPARAZIONE

- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che le lame siano pulite.
 - Utilizzare il tagliacapelli su capelli preferibilmente puliti, asciutti e completamente sciolti.
 - Assicurarsi che il tagliacapelli sia sufficientemente carico o correttamente collegato.
- NOTA: non utilizzare in modo continuo per più di 20 minuti.

MANUTENZIONE

Per garantire prestazioni ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo:
 • Togliere la guida di taglio, sciacquarla sotto l'acqua corrente e asciugarla completamente prima di riporla.
 • Le lame del tagliacapelli sono staccabili per rendere più agevole la pulizia. Per toglierle, tenere il tagliacapelli in posizione verticale e spingere la lama inferiore verso l'alto.
- Non svitare le lame.
 • Per toglierle i residui di capelli, utilizzare la spazzola per la pulizia.
 • Per sostituire le lame, verificare che la leva di regolazione si trovi nella posizione inferiore. Riposizionare le lame e premere fino a sentire uno scatto.
 • Per assicurare il buon funzionamento del suo tagliacapelli, è necessaria una manutenzione regolare delle lame. A tale scopo, utilizzare esclusivamente l'olio fornito. Accendere il tagliacapelli e lasciar cadere qualche goccia d'olio sulle lame. De megeleverde olie is speciaal samengesteld voor tondeuses, hij verdampst niet en vertraagt de messen van de tondeuse niet.
 • Per assicurare il buon funzionamento del suo tagliacapelli, è necessaria una manutenzione regolare delle lame. A tale scopo, utilizzare esclusivamente l'olio fornito. Accendere il tagliacapelli e lasciar cadere qualche goccia d'olio sulle lame. L'olio fornito è stato formulato per i tagliacapelli, non evapora e non rallenta le lame.

ESPAÑOL

E934E

¡Lea atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el aparato!

CARACTERÍSTICAS DEL CORTAPELO

- Cuchillas: Lámina móvil: acero inoxidable
Cuchilla fija: acero inoxidable
- Regulación precisa del comprimento de corte gracias a la palanca ajustable con 5 posiciones (1)
- Función Turbo para aumentar la potencia de corte en caso necesario (2)
- 8 guías de corte numeradas (del 1 al 8): 3 mm, 6 mm, 9,5 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22,5 mm, 25 mm (3)
- Recargable a la red
- Indicador de carga luminoso (4)
- Interruptor 0/1
- Peine, cepillo de limpieza, protector de la hoja de corte, aceite, bolsa de transporte

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS NI-MH DE ESTE APARATO
Para que las pilas obtengan y conserven la mayor autonomía posible, realice una carga de dieciséis horas aproximadamente cada tres meses. Debe tener en cuenta que no se alcanzará la plena autonomía del producto hasta después de tres ciclos de carga completos (un ciclo de dieciséis horas seguido de dos ciclos de ocho horas).

CARGA DEL CORTAPELO

1. Inserte la clavija de carga en la base del aparato y conecte el adaptador a la red eléctrica. Compruebe que el indicador luminoso se enciende, lo cual indica que el aparato se está cargando.
2. Cuando el cortapele esté completamente cargado, desconecte el adaptador.
3. Una carga completa permite utilizar el aparador durante 30 minutos.
4. Antes de utilizar el cortapele por primera vez, cárguelo durante 16 horas.
5. La duración de las cargas sucesivas es de 8 horas.

USO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA

Para utilizar el cortapele conectado a la red eléctrica, inserte la clavija directamente en el cortapele.
 Enchufe el aparato apagado a la red eléctrica y enciéndalo (si la batería está muy baja, espere aproximadamente 1 minuto).
¡IMPORTANTI! Utilice exclusivamente el adaptador suministrado con el aparato.

UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE CORTE

Este cortapele se suministra con 8 guías de corte.
Importante: coloque siempre la guía de corte ANTES de encender el cortapele y apáguelo para cambiar la guía.
 • Coloque primero la guía de corte sobre los dientes del cortapele y empuje su parte trasera hasta que encaje.
 • Para quitarla, desenganche primero la parte trasera de la guía y levántela.

PALANCA DE AJUSTE

La palanca de ajuste regulable con 5 posiciones permite un ajuste aún más preciso de la altura de corte.
 • Para aumentar la altura de corte, baje la palanca.
 • Para disminuir la altura de corte, suba la palanca.

FUNCIÓN TURBO

Para acelerar la potencia de corte, puede activar la función turbo pulsando el botón turbo. El aumento de la potencia y de la velocidad de corte le permitirá seguir cortando incluso las zonas más difíciles.

PREPARACIÓN

- Antes de usar el aparato, asegúrese de que las cuchillas están limpias.
- Utilice preferentemente el cortapele sobre el cabello limpio, seco y completamente desenredado.
- Asegú

